



För att maximera livslängden och minimera stillestånd, kräver all MATRIX utrustning regelbunden rengöring och underhåll. Nedan schema ska utföras på en regelbunden basis.

Veckovis Förebyggande underhåll:

1. Inspektera remmar och vajer för tecken på slitage - fransiga kanter, spruckna eller skadat hölje. Byt omedelbart ut alla remmar eller vajrar med någon uppenbar skada på dem. Varje rem byte skall göras enligt momenten nedan.
För remfäste med "vika över" typen (Figur 1):
 - Bultarna (med blå Loctite - detta är viktigt eftersom det fungerar som ett smörjmedel och är relaterat till åtdragningsmomentet) ska dras åt till 4.5 Nm med momentnyckel. Bultarna ska dras åt i ett växelvis mönster.
För remfäste med "tunna" typen (Figur 2):
 - Bultarna (med blå Loc-Tite - detta är viktigt eftersom det fungerar som ett smörjmedel och är relaterat till åtdragningsmomentet) ska dras åt till 34 Nm med momentnyckel. Bultarna ska dras åt i ett växelvis mönster.
2. Kontrollera alla justerbara sätes- och dynmekanismer för korrekt låsning.

Veckostädning:

1. Med en ren torr 100% luddfri trasa och rekommenderad rengöringslösning, torka av hela ramen inklusive viktmagasins skölden fri från damm, smuts och svett.
2. Med en ren torr 100% luddfri trasa och rekommenderad rengöringslösning, torka av alla dynor och handtag.

Månadsvis förebyggande underhåll:

1. Inspektera remskivor för slitage eller skador. Om remmen skaver mot sidorna av skivan (fig. 3), vänd på remskivan för att korrigera remmens läge. Om detta inte löser problemet, beställa en ny remskiva.
2. Rengör remmarna med en ren torr trasa. Använd INTE någon typ av smörjmedel på remmar eller remskivor.

Månadsvis rengöring:

1. Med en ren torr 100% luddfri trasa, torka av geidrar och övre delen av viktmagasinet (Figur 4) från all smuts och damm.
2. Med en annan ren torr 100% luddfri trasa, smörj geidrarna med ett tunt skikt av rekommenderat smörjmedel.
3. Dammsug under och runt enheten.

Spraya rekommenderad rengöringslösning på en trasa. Spruta aldrig direkt på utrustningen. Se till att torka ytorna torra. Fuktiga ytor kan orsaka korrosion.



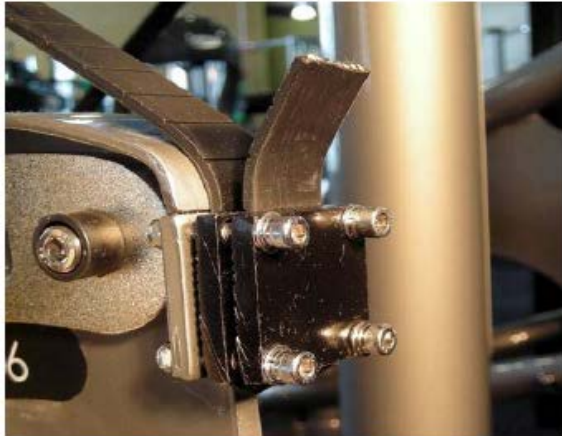


Bild 1

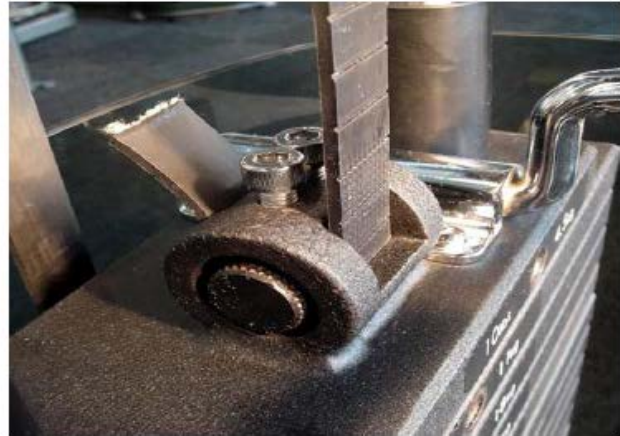


Bild 2

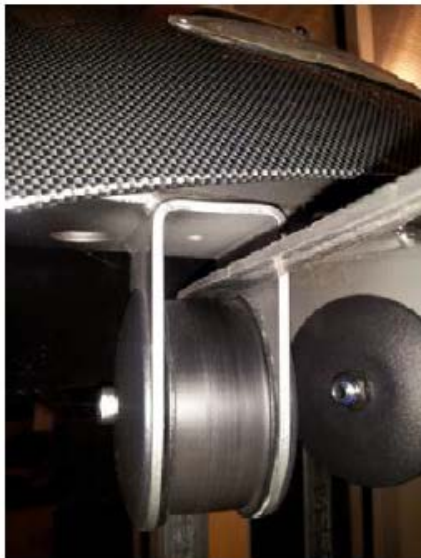


Bild 3



Bild 4

