

Bikes

För att maximera livslängden och minimera stillestånd, kräver all MATRIX utrustning regelbundet schema lagd städning. Nedan finns rekommendationer till när du ska rengöra din utrustning och vad man ska rengöra den med.

Rekommenderade rengöringsmedel och tillbehör:

- Milt diskmedel och vatten blandning i sprayflaska (10:1 vatten till tvål)
- Vinäger och vattenblandning i sprayflaska (20:1 vatten till vinäger)
- Super Lube Multi Purpose Syntetiskt smörjmedel med Syncolon[®] (PTFE) Aerosol
- Monster Screen Cleaner (7xi & 7xe pekskärm konsol skärmar)
- Luddfri 100% bomull rengöringsdukar eller Microfiber rengöringsdukar
- Dammsugare med mjukborste

OBS: Ättika är ett naturligt och säkert desinfektionsmedel som inte orsakar korrosion.

FÖRSIKTIGHET

ANVÄND INTE PRODUKTER SOM INNEHÅLLER:

Petroleum, väteperoxid, Bleach och / eller alkohol

Vi rekommenderar att du INTE tillåter kunder att använda sprayflaskor med kemiska lösningar för rengöring av utrustning. Om rengöringsmedel sprutas direkt på utrustningen eller översprutning, kan det orsaka att utrustning för att rosta och/eller skada på konsolernas overlays.

Spraya den rekommenderade rengöringslösningen på en trasa. Spruta aldrig direkt på utrustningen. Se till att torka ytorna torra.

Bikes

Veckovis Förebyggande underhåll:

1. Kontrollera enheten står stabilitet och justera fötterna vid behov
2. Kontrollera pedaler och pedalremmar.

Veckostädning:

1. Med en ren torr 100% luddfri trasa, torka av hela ramen från damm och smuts.
 2. Med en ren torr 100% luddfri trasa, torka av justerbanan. *Bild 1.*
 3. Med en ren torr 100% luddfri trasa och rekommenderat rengöringsmedel, torka av hela konsolen inklusive handtagen.
- 7xi & 7xe "pekskärm" konsoler - vi rekommenderar att du endast använder Monster Screen Cleaner och en mikrofiberduk på skärmen.



Bild 1

Månatlig förebyggande underhåll:

1. Kontrollera konsolen, säte, pedaler och kåpor från skador.
2. Kontrollera och ev. dra åt pedalerna.
3. Kontrollera så att säte inte sitter löst. Dra säte och sätesrullarna om det behövs.

Månatlig rengöring:

1. Dammsug under och runt cykeln. Om du behöver flytta enheten, koppla ur den först.
2. Obs! Enbart Hybrid – Spraya smörjmedel på ren 100% ludd fri trasa och smörj sätets glidstänger. *Bild 2.*
3. Enheter med IPod-kontakter (7xi, 7xe, 7x & 5x): gäller Korrosion Block på metalldelen av kabeln. *Bild 3.*

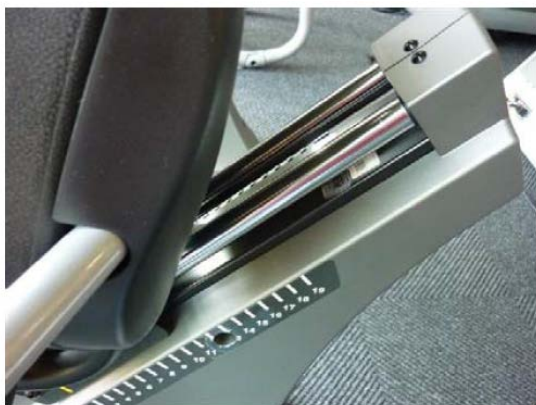


Bild 2



Bild 3

Kvartalsvis Förebyggande underhåll:

- Ta bort kåpor, och kontrollera remmarna för skador, justering och rätt spänning. Byt remmar om det finns några tecken på skador.