

### Stepper

För att maximera livslängden och minimera stillestånd, kräver all MATRIX utrustning regelbundet schema lagd städning. Nedan finns rekommendationer till när du ska rengöra din utrustning och vad man ska rengöra den med.

Rekommenderade rengöringsmedel och tillbehör:

- Milt diskmedel och vatten blandning i sprayflaska (10:1 vatten till tvål)
- Vinäger och vattenblandning i sprayflaska (20:1 vatten till vinäger)
- Super Lube Multi Purpose Syntetiskt smörjmedel med Syncolon<sup>®</sup> (PTFE) Aerosol
- Monster Screen Cleaner (7xi & 7xe pekskärm konsol skärmar)
- Luddfri 100% bomull rengöringsdukar eller Microfiber rengöringsdukar
- Dammsugare med mjukborste

OBS: Ättika är ett naturligt och säkert desinfektionsmedel som inte orsakar korrosion.

### FÖRSIKTIGHET

ANVÄND INTE PRODUKTER SOM INNEHÅLLER:

Petroleum, väteperoxid, Bleach och / eller alkohol

Vi rekommenderar att du INTE tillåter kunder att använda sprayflaskor med kemiska lösningar för rengöring av utrustning. Om rengöringsmedel sprutas direkt på utrustningen eller översprutning, kan det orsaka att utrustning för att rosta och/eller skada på konsolernas overlays.

Spraya den rekommenderade rengöringslösningen på en trasa. Spruta aldrig direkt på utrustningen. Se till att torka ytorna torra.

### Veckovis Förebyggande underhåll:

1. Kontrollera enheten står stabilitet och justera fötterna vid behov.
2. Kontrollera pedaler från skador.

### Veckostädning:

1. Med en ren torr 100% luddfri trasa, torka av hela ramen och pedalerna från damm och smuts.
2. Med en ren torr 100% luddfri trasa och rekommenderat rengöringsmedel, torka av hela konsolen inklusive handtagen.
  - 7xi & 7xe "pekskärm" konsoler - vi rekommenderar att du endast använder Monster Screen Cleaner och en mikrofiberduk på skärmen.

### Månatlig förebyggande underhåll:

1. Kontrollera alla bultar.
2. Kontrollera konsol, pedaler, handtag och kåpor från skador

### Månatlig rengöring:


1. Dammsug under och runt Stepper'n. Om du behöver flytta enheten, koppla ur den först.
2. Enheter med IPod-kontakter (7xi, 7xe, 7x & 5x): gäller Korrosion Block på metaldelen av kabeln. *Bild 1.*



*Bild 1*

### Kvartalsvis förebyggande underhåll:

1. Avlägsna kåporna och ta bort de tre remskivorna. Rengör och smörj remskivornas axlar med PTFE smörjmedel. Sedan återmontera enheterna. *Bild 2 och 3.*
2. Kontrollera remmar, fjädrar från skador och remspänningen. Byt remmar om det finns några tecken på skador.

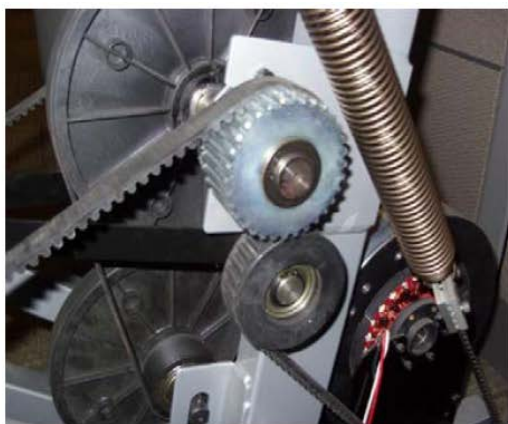

*Bild 2*



*Bild 3*